


## Inicio Sincronizado (desde el Sistema Electrónico de Salidas o Sincronizador Dolphin)

### Instrucciones para Cronometro Individual de Carril

Siga las instrucciones para el método que este usando: Inicio Sincronizado o Inicio Inalámbrico de manera Manual.

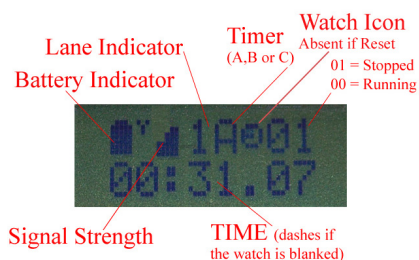

### Instrucciones del Reloj Individual

1. El sistema iniciara todos los relojes individuales.
2. Presione START/STOP para parar su reloj.
3. No deberá presionar ningún otro botón, a menos que quiera borrar los resultados de su carril (lea abajo).

*Nota: Si presiona el botón Start/Stop de nuevo antes de que el sincronizador haya reiniciado los relojes, su reloj se reactivará sin perder sus datos.*

El icono de Reloj en la fila superior indica que el tiempo esta corriendo en el reloj; este desaparece cuando el Juez de salida haya reinicializado todos los relojes para la siguiente carrera.


### Poner su Carril en Blanco (Opcional)

Si no hay ningún nadador en su carril para la carrera en curso, puede reiniciar su reloj, presionando Reset. Su reloj desplegará una línea de rayas en la pantalla del reloj, indicando que su carril se ha puesto en blanco. Después de que el Juez de salida haya reinicializado todos los relojes, su reloj aceptará automáticamente la señal de inicio para la siguiente carrera. Si por accidente ha borrado su carril, presione Start/Stop de nuevo para continuar el cronometraje. El reloj sigue siendo preciso siempre y cuando se vea el icono de Reloj.

## Start/Stop Inalámbrico de Manera Manual

### Instrucciones para Cronometro Individual de Carril

Siga las instrucciones para el método que este usando: Inicio Sincronizado o Inicio Inalámbrico de manera Manual.

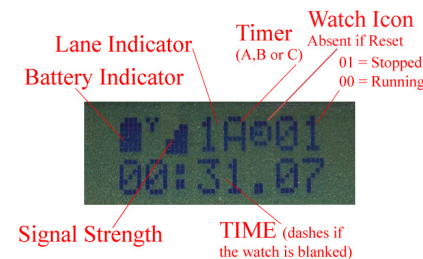

### Instrucciones de Reloj Individual

1. Inicie su reloj (oprimiendo Start/Stop) con la señal de inicio.
2. Pare su reloj (oprimiendo Start/Stop) cuando el nadador en su carril toque la pared al final de la carrera.
3. Presione Reset para resetear el reloj para la siguiente carrera. El reloj está reseteado cuando desaparezca el icono de la fila superior.

### Poner su Carril en Blanco (Opcional)

Si no hay ningún nadador en su carril para el heat corriente, puede reiniciar su reloj presionando Start/Stop y Reset. Su reloj desplegará una línea de rayas en la pantalla del reloj, indicando que su carril se ha puesto en blanco. Para alistarse para la siguiente carrera, presione Reset de nuevo.

Si por accidente borre su carril, presione Start/Stop de nuevo para continuar el cronometraje. El icono de reloj desaparecerá y se pondrá listo el reloj para la siguiente carrera.

